


70894

- DE Modulgerüst**
Aufbau- und Gebrauchsanweisung
- EN Modular tower**
Assembly and use instructions
- FR Echafaudage modulaire**
Instructions de montage et d'utilisation
- NL Modulaire steiger**
Opbouw- en gebruiksaanwijzing
- ES Andamio modular**
Instrucciones de montaje y uso
- PT Andaime modular**
Instruções de montagem e de utilização
- CS Modulové lešení**
Návod na montáž a použití
- SK Modulové lešenie**
Návod na montáž a obsluhu
- SL Modularna konstrukcija**
Navodila za montažo in uporabo
- RO Schelă modul**
Instrucțiuni de montaj și utilizare
- HU Modulállvány**
Összeszerelési és használati utasítás




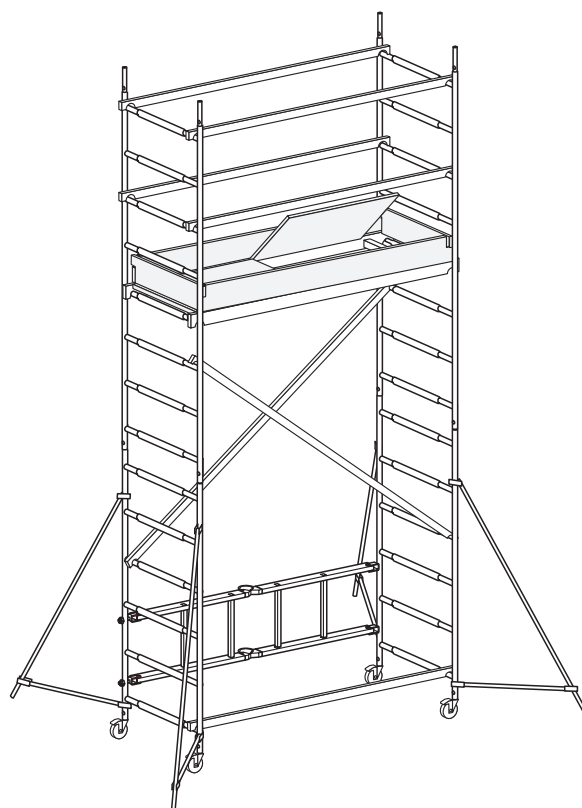


EN 1004 - 3 - 4,65 / 4,65

Decret n° 2004 - 924 (Decret n° 65 - 48)

BGR 173/04.00 (ZH 1/534.8)

EN 1004 (HD 1004) (EN 1298)

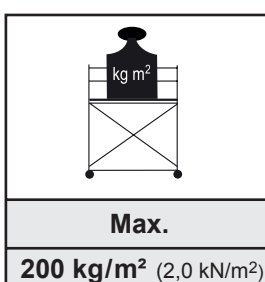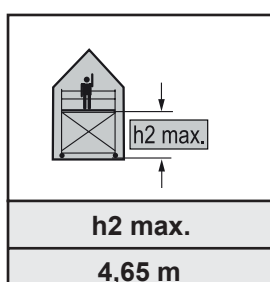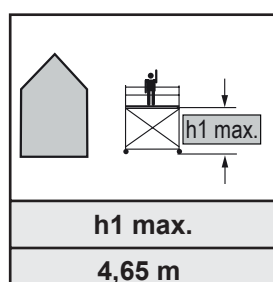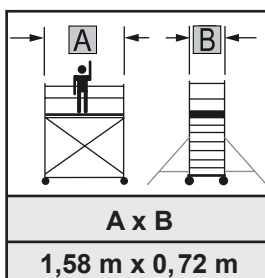















min. 2



2x17"



1x19"

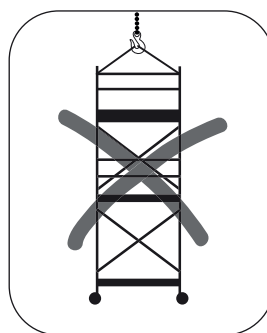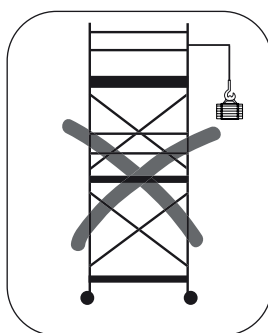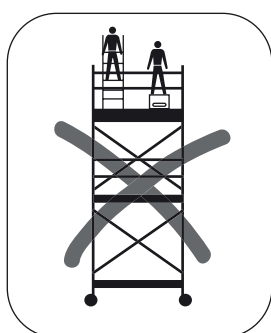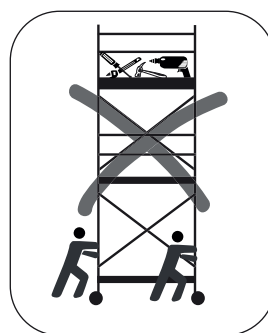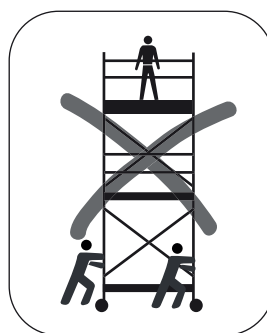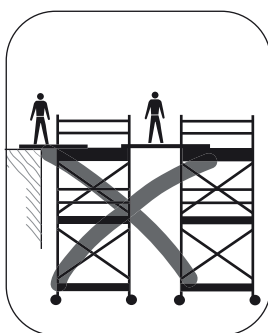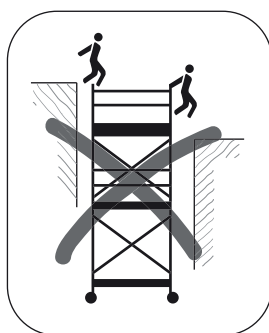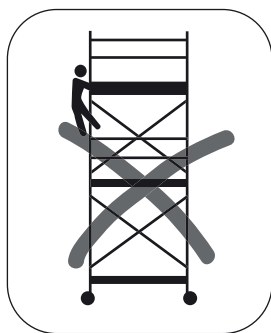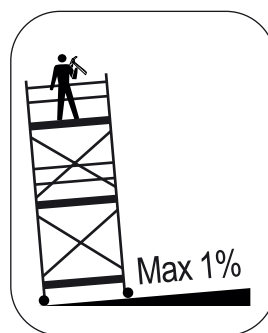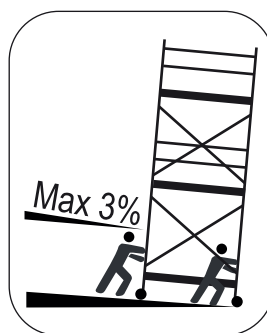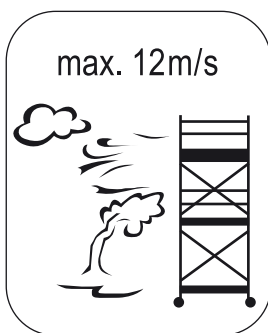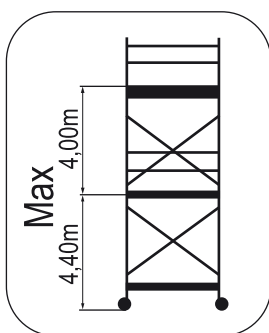


Einzelemente/Stückliste partlist Pièces détachées especificación onderdelen/stuklijst Lista especificativa


70394

Nr.	kg	Modul 1	Modul 2	Modul 3
		70894/03	70394/15	70394/17
70094/22	4,2	-	2	2
70794/22	3,2	2	-	-
70894/21	4,4	1	-	-
70894/24	7,6	1	-	1
70094/25	1,8	-	2	2
7072/26	0,8	-	2	2
70894/27	1,2	-	2	2
70894/28	0,8	-	5	4
70094/36	2,5	-	4	-
7072/41	0,6	-	1	1
007542	1,2	4	-	-
007760	0,1	-	4	4
0095658	-	1	1	1
kg		23,2	30,2	27,8

70094/22

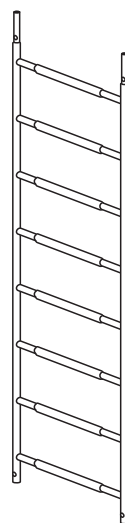


70794/22

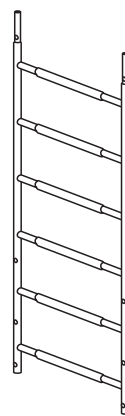

0095658



70894/24

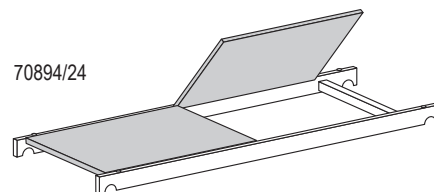


007760




007542




70094/36

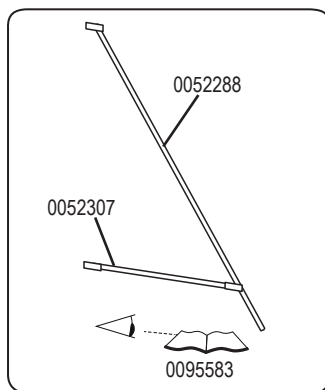


7072/26




70094/25




70894/21

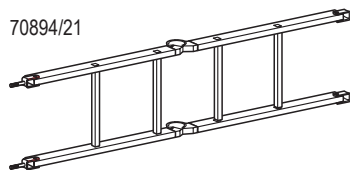


70894/27





70894/28



7072/41









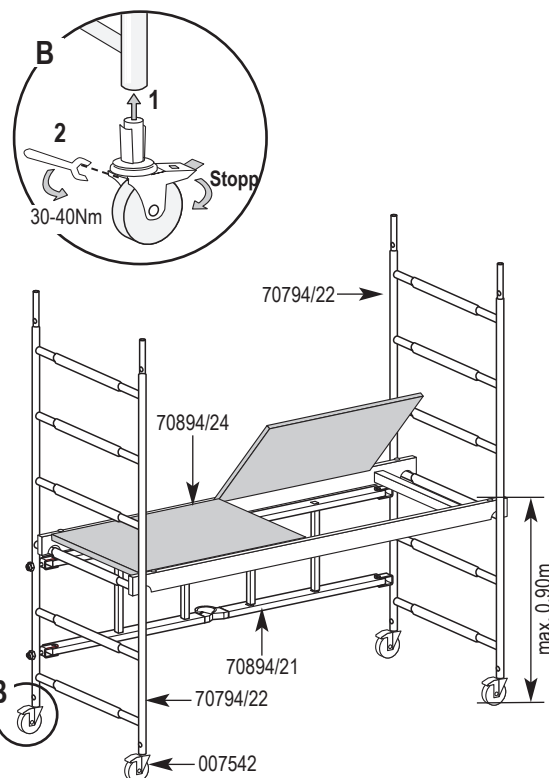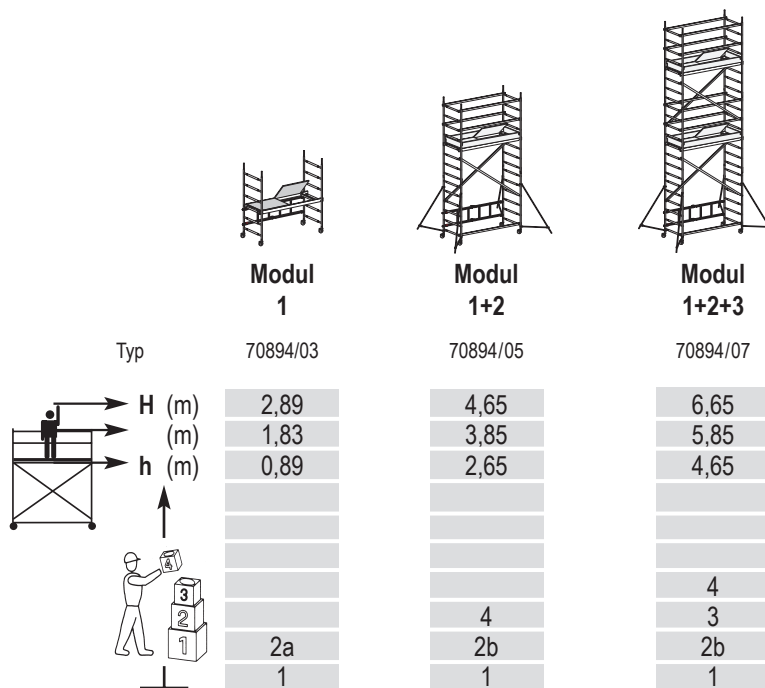

4


3

2b

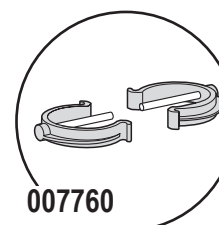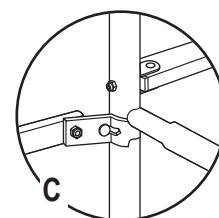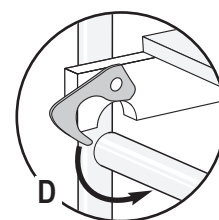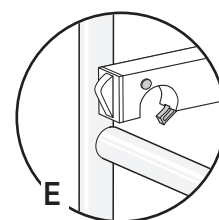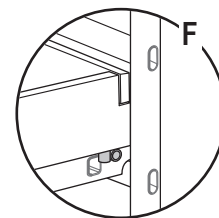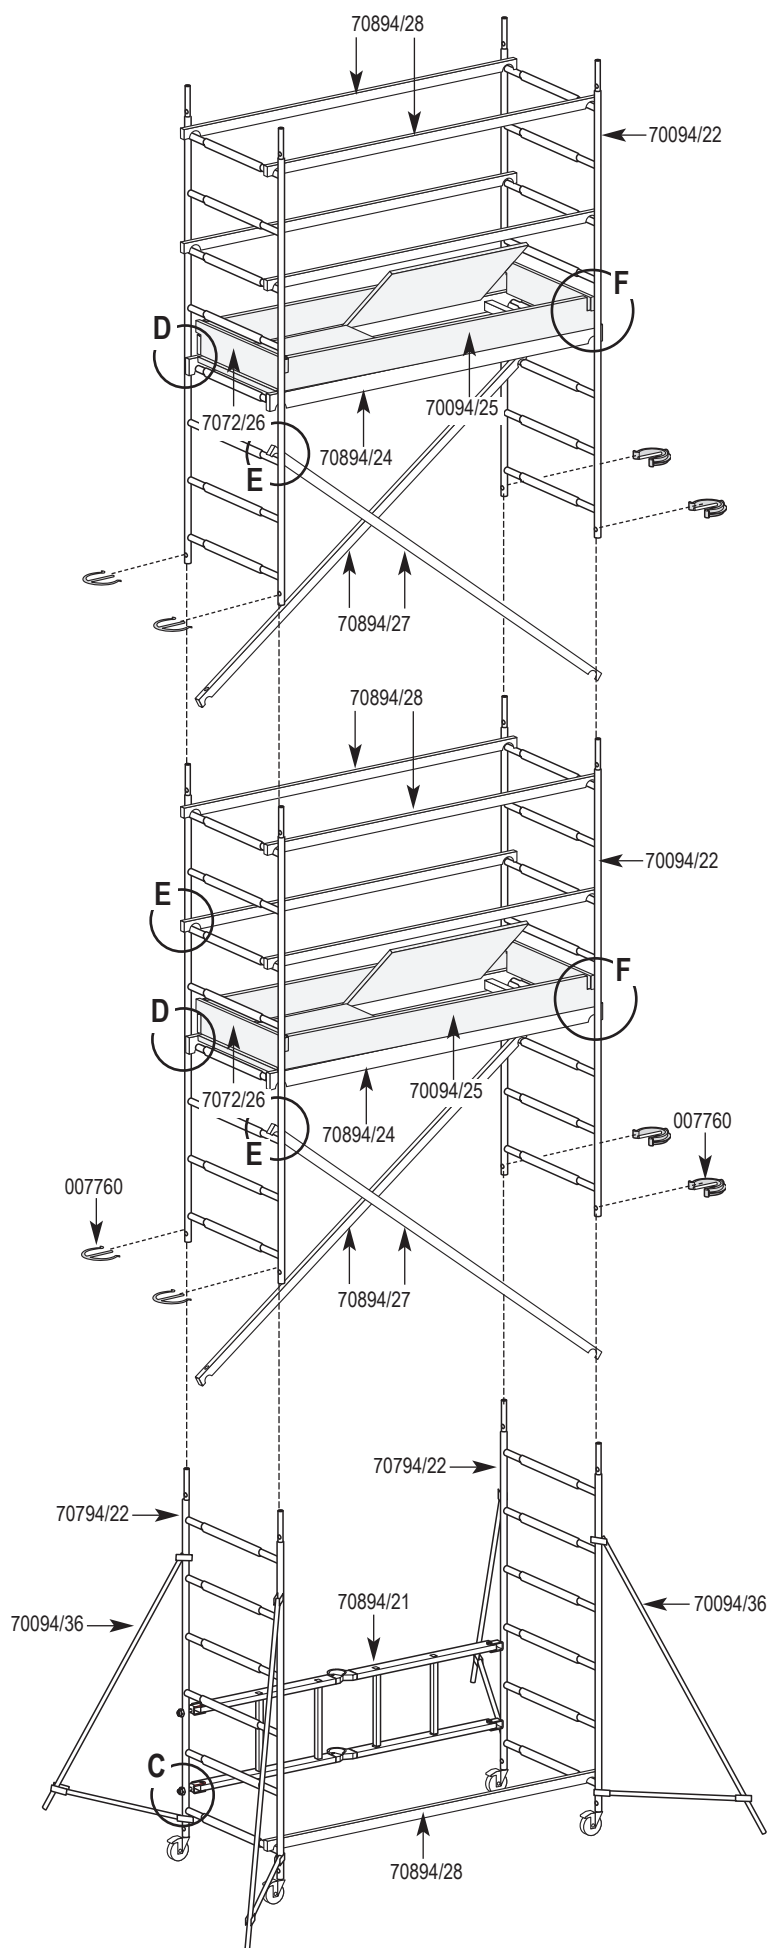



A

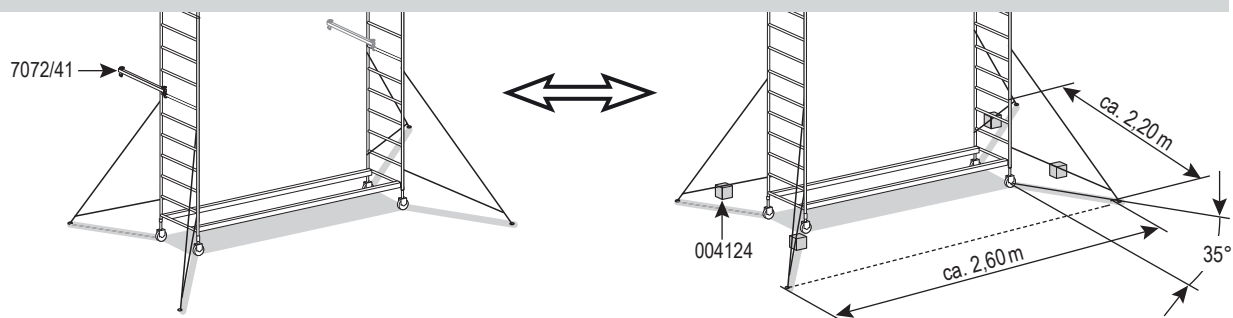


Nr.	kg	Modul 1	Modul 1+2	Modul 1+2+3
7072/41	0,6	-	-	2
004124	10,0	-	-	-

Modul 1	Modul 1+2	Modul 1+2+3
-	-	-
-	-	8




B

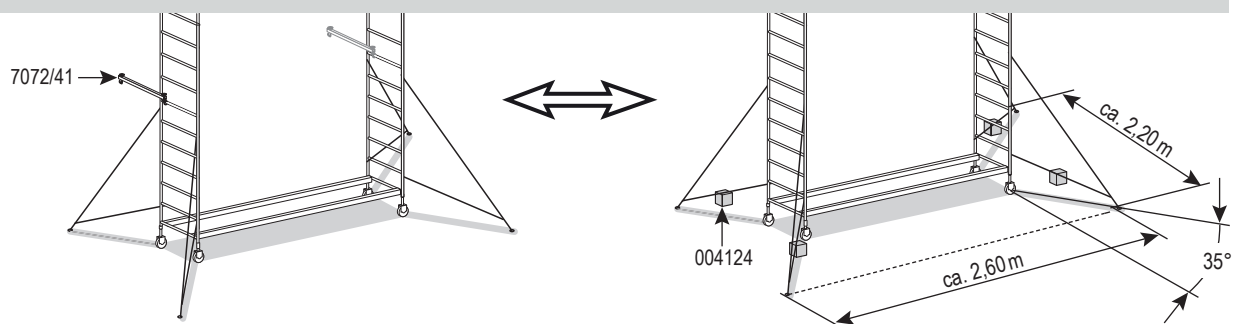


Nr.	kg	Modul 1	Modul 1+2	Modul 1+2+3
7072/41	0,6	-	1+1	2
004124	10,0	-	-	-

Modul 1	Modul 1+2	Modul 1+2+3
-	-	-
-	4	8

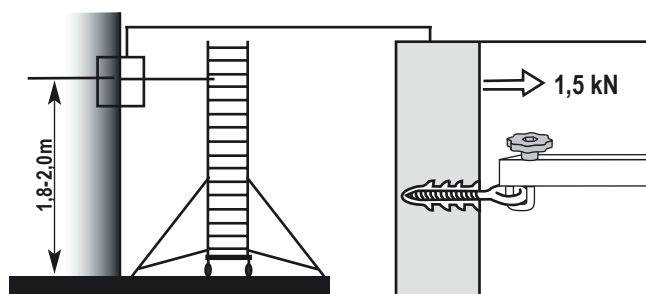

7072/41



004124




1. Vysvětlení


Následovné údaje jsou nutné pro označení prefabrikovaných dílů pracovní plošiny:

Příklad: EN 1004 - 3 - 4,65 / 4,65


Pracovní plošina dle EN 1004, skupinové zařazení 3, nejvyšší dovolená výška ve volných prostorech 4,65 m, v uzavřených prostorech 4,65 m.

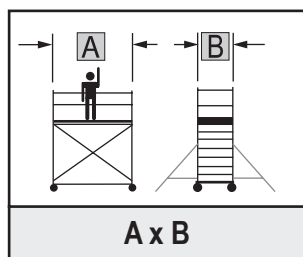


délka podlahy x šířka rámu

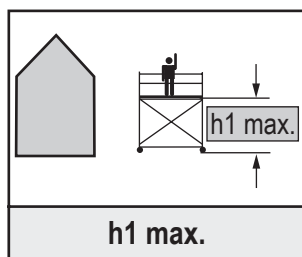

Nejvyšší dovolená výška ve volných prostorech

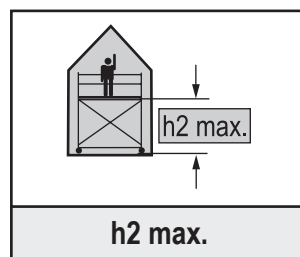

Nejvyšší dovolená výška v uzavřených prostorech

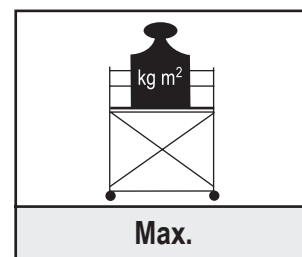

Dovol.zatížení pro m²

2. Všeobecné informace

Při použití ve volném anebo uzavřeném prostoru do síly větru 12m/s (stupeň 6 Beafortové stupnice - citelný odpor při posouvání), při zesílení větru a zhoršené viditelnosti je nutné lešení přesunout do chráněného prostoru, nebo odmontovat, anebo vhodným opatřením (např. ukotvením) zajistit proti převrnutí.

Maximální kolmá odchylna nesmí překročit 1%.

Návod na montáž a prožívání se musí provádět dle pokynů výrobce pojízdných lešení.

3. Montáž a demontáž

Upozornění: Pouze osobám seznámeným s návodem je dovoleno pojízdné lešení montovat a používat.

Pro montáž a demontáž jsou potřebné dvě osoby.

Nutno zkontrolovat, zda jsou na místě všechny díly lešení, vhodné nářadí a bezpečnostní zařízení.

Před montáží je nutné zkontrolovat následující:

- pojízdná lešení musí být postavena, posouvána a používána na rovném a dostatečně únosném podloží.
- nutno dbát na případné překážky.
- síla větru nesmí přesahovat rychlost 12 m/s.

Upozornění: K montáži lze používat pouze nepoškozené originální díly od výrobce.

Při montáži a demontáži pojízdného lešení používají pracovníci montážní podlahu (podlahový dílec s průřezem) vždy ve svislém odstupu 2 m.

Při stranovém postavení v otevřených prostorech anebo v uzavřeném prostoru je nutné přidávat zatížení.

Před použitím pojízdné pracovní plošiny zkontrolovat bezchybnost sestavení. K tomu je nutné dbát na návod na použití s obrazovou přílohou.

4. Stabilita

Poznámka: podle velikosti se zatížení přidává na výložníky (stabilizátory), anebo traversu.

Stabilita není zaručená při síle větru víc než 12 m/s. Při větší rychlosti je nutné zohlednit polohu (tunelový efekt mezi budovami, rohy budov, otevřené stěny budov atd.) a jsou potřebná zabezpečovací opatření. V opačném případě se lešení musí přesunout do chráněného prostoru anebo odmontovat.

5. Bezpečnostní ustanovení

- před použitím zkontrolovat správnost, úplnost a účinnost všech zajištění
- brzdy na pojezdových kolečkách
- lešení se posouvá podélně a pomalým tempem
- je nutné se vyhýbat překážkám a nárazům
- podlahy lešení musí být vždy opatřeny podélnými a příčnými zábrankami
- pojízdná lešení se nesmí vzájemně spojovat a také se žádnými jinými stavebními zařízeními
- při práci musí být otvory (proluky) na podlahách vždy zavřené
- je nutné se vyvarovat neprimereným svislým a vodorovným pretížením, které by vedly k převrácení:
 - vodorovné pretížení (např. práce na přilehlých konstrukcích)
 - silný vítr - tunelový efekt mezi budovami, rohy budov...
- nářadí a materiál podávat vždy zespodu nahoru. Nepřetěžovat podlahu.
- před každým použitím výložníku zkontrolovat jejich účinnost.
- před použitím dbát na státní a místní předpisy.
- Smí být zatížena pouze jedna plošina.
- Smí se pracovat pouze na jedné plošině.
- Na nášlapné úrovni se smí nacházet více než jedna osoba, pokud nebude překročeno maximální zatížení.

6. Péče, údržba a prezkoušení

- s jednotlivými díly lešení se musí zacházet počas montáže, demontáže a transportu opatrně
- při skladování předcházet poškozením
- chránit před nečasem
- zkontrolovat čistotu a účinnost všech pohyblivých částí
- zkontrolovat všechny díly na případné poškození
- poškozené díly lešení vyměnit.

© Hymer-Leichtmetallbau

Obsah tohoto návodu na stavbu a použití se nesmí bez předchozího písemného svolení firmou Hymer, žádnou formou menit; úplně ani částečně, rozšiřovat, ukládat do paměti a pod.

(Omyly a technické změny vyhrazeny)