

B.-Nr.		ca. m				ca. kg
1110*	1 x 5	3,10	1,10	2,15	150 kg	37,0 kg
	1 x 6	3,40	1,40	2,40	150 kg	38,0 kg
	1 x 7	3,65	1,65	2,70	150 kg	39,0 kg
	1 x 8	3,90	1,90	2,95	150 kg	44,0 kg
	1 x 9	4,10	2,10	3,15	150 kg	45,0 kg
	1 x 10	4,35	2,35	3,40	150 kg	49,0 kg
	1 x 11	4,75	2,75	3,80	150 kg	50,0 kg
	1 x 12	4,35	2,35	3,40	150 kg	51,0 kg
	1 x 13	4,75	2,75	3,80	150 kg	52,0 kg
	1 x 14	5,30	3,30	4,35	150 kg	54,0 kg
1117-1*	1 x 2	2,50	0,50	1,50	150 kg	30,0 kg
	1 x 3	2,75	0,75	1,75	150 kg	32,2 kg
	1 x 4	2,95	0,95	1,95	150 kg	35,5 kg
	1 x 5	3,20	1,20	2,20	150 kg	38,8 kg
	1 x 6	3,45	1,45	2,45	150 kg	42,1 kg
	1 x 7	3,70	1,70	2,70	150 kg	53,5 kg
	1 x 8	3,95	1,95	2,95	150 kg	65,1 kg
1118-2*	2 x 3	2,75	0,75	1,75	150 kg	34,9 kg
	2 x 4	2,95	0,95	1,95	150 kg	40,2 kg
	2 x 5	3,20	1,20	2,20	150 kg	45,7 kg
	2 x 6	3,45	1,45	2,45	150 kg	51,3 kg
	2 x 7	3,70	1,70	2,70	150 kg	57,1 kg
	2 x 8	3,95	1,95	2,95	150 kg	68,1 kg
1117-3*	1 x 2	2,50	0,50	1,50	150 kg	29,8 kg
	1 x 3	2,75	0,75	1,75	150 kg	32,1 kg
	1 x 4	2,95	0,95	1,95	150 kg	35,4 kg
	1 x 5	3,20	1,20	2,20	150 kg	38,6 kg
	1 x 6	3,45	1,45	2,45	150 kg	41,8 kg
	1 x 7	3,70	1,70	2,70	150 kg	52,5 kg
	1 x 8	3,95	1,95	2,95	150 kg	64,0 kg
1118-3*	2 x 3	2,75	0,75	1,75	150 kg	34,7 kg
	2 x 4	2,95	0,95	1,95	150 kg	39,9 kg
	2 x 5	3,20	1,20	2,20	150 kg	45,1 kg
	2 x 6	3,45	1,45	2,45	150 kg	50,8 kg
	2 x 7	3,70	1,70	2,70	150 kg	56,4 kg
	2 x 8	3,95	1,95	2,95	150 kg	67,0 kg
1137	1 x 3 / 1 x 5	3,30	1,30	2,40	150 kg	23,7 kg
	1 x 5 / 1 x 9	4,35	2,35	3,45	150 kg	29,5 kg

B.-Nr.:

Art.No. 821027

STABILO Podestleiter, fahrbar 1x4 Stü

STABILO Plattform ladder, mobile 1x4 stp.

B.-Nr. 1117-1 H: ca. 0,95 m 65,700 kg

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Am Seefeld 3

35304 ALSTEDT

www.krause-systems.de

info@krause-systems.de

Certificate holder


KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

193501

* =



** =



3.



2x



4x



4x



4x

4.



2x



4x






4x



4x

8.

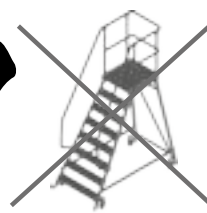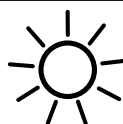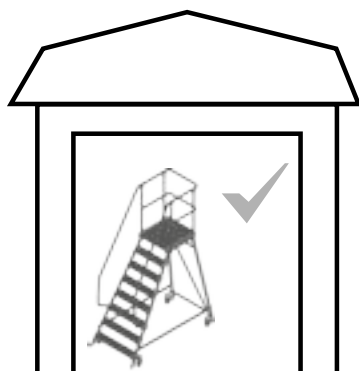

CS

Úvod: Tento Návod k použití a obsluze popisuje bezpečné používání mobilního podestového žebříku. Před použitím si prosím dobře přečtěte tento Návod na použití a obsluhu z důvodů bezpečnosti a uschovejte ho pro budoucí použití. Při předávání žebříku je třeba předat i Návod na použití a obsluhu.

1. Použití dle určení: Tento žebřík je mobilní pracovní prostředek, který může být použit na různých místech. S tímto žebříkem lze provádět práce menšího rozsahu ve výšce plošiny, při kterých není použití jiných pracovních prostředků vhodné (viz Nařízení bezpečnosti provozních prostředků). Mobilní podestový žebřík se smí používat pouze tak, jak je to popsáno v tomto Návodu k použití a obsluze. Jakékoliv jiné použití se nepovažuje za použití dle

určení. Za škody, které tímto použitím v rozporu s určením vzniknou, nepřebíráme záruku. Tento druh žebříků by měl být používán především v interiéru. Změny na žebříku, které nejsou výrobcem autorizovány, vedou k zániku záruky a jejího plnění.

2. Technické informace: Popis mobilního podestového žebříku a seznam součástí žebříku. Technické informace rozhodující pro příslušný typ žebříku jsou umístěny na výrobku. Další informace najdete v tabulce.

3. Rozsah dodávky: Seznam všech zároveň dodávaných jednotlivých dílů (příklad): Mobilní podestový žebřík (kompletní) + Návod k použití a obsluze + zábradlí volitelně (dodržte speciální Návod k montáži)

4. Návod na sestavení: Podle typu žebříku a stavu dodávky musí být žebřík před použitím případně ještě úplně smontován. Některé mobilní podestové žebříky jsou vybaveny zábradlím, které se musí před použitím namontovat. K tomu prosím dodržte speciální Návod k montáži.

5. Všeobecné bezpečnostní pokyny: Nebezpečí udušení obalem. Při používání tohoto žebříku existuje zásadné nebezpečí spadnutí, resp. převrácení. Tím mohou být osoby zraněny a předměty poškozeny. Žebříky a obalový materiál nejsou hračkami pro děti. Všechny práce s žebříkem a na něm je třeba provádět tak, aby tato nebezpečí byla co možná minimální. Žebřík lze používat pouze pro lehké práce po kratší dobu. Na žebříku nepracovat příliš dlouho bez pravidelného přerušování. Únava ohrožuje bezpečné použití. Žebřík musí být vhodný pro příslušné použití a smí být používán pouze v předepsané pozici postavení. Používat pouze plochy určené pro stoupnutí. Žebřík, resp. části žebříku, nesmějí být měněny. Je třeba dbát na bezpečné držení při práci, jakož i při stoupání po žebříku a sestupování. Je třeba bezpodmínečně respektovat národní platná ustanovení a předpisy, zejména při profesionálním použití. Používat pouze příslušenství schválené výrobcem.

6. Sestavení/Obsluha: Při sestavování a obsluze žebříku je třeba nutně respektovat pokyny uvedené na výrobku a v Návodu na použití a obsluhu.

Informace o provedení mobilního podestového žebříku: Varianta s přístupem z jedné a z obou stran. S pochůznou plošinou.

Informace k manipulaci s mobilním podestovým žebříkem: Mobilní podestový žebřík bezpečně postavte a umístěte. Použijte aretaci/zajištění vzpěr (pokud jsou k dispozici). Namontujte zábradlí (pokud je k dispozici). Informace k přepravě/posouvání žebříku.

6.1 Všeobecné bezpečnostní předpisy

6.2 Použití jako mobilní podestový žebřík



7. Údržba/Servis: Péče o žebřík a údržba má zajistit jeho funkčnost. Žebřík musí být pravidelně kontrolován z hlediska poškození. Funkce pohyblivých částí musí být zaručena. Pohyblivé části musí být pravidelně olejovány. Opravy na žebříku musí být prováděny odbornou osobou a v souladu s pokyny výrobce. Čištění žebříku, zejména všech pohyblivých částí, by mělo být provedeno při viditelném znečištění okamžitě po použití. Používat pouze běžné, vodou ředitelné čisticí prostředky. Nepoužívat agresivní, drsné prostředky. Při průmyslovém použití žebříku je nutná pravidelná, opakující se kontrola z hlediska řádného stavu, prováděná způsobem osobou (vizuální kontrola a kontrola funkčnosti). K tomu je třeba stanovit druh, rozsah a lhůty potřebných kontrol. Časové intervaly pro kontrolu se řídí podle provozních poměrů, zejména podle četnosti užívání, náročnosti při použití, jakož i četnosti a obtížnosti zjištěných závad při předchozích zkouškách. Podnikatel se musí též postarat o to, aby vadné žebříky byly staženy z používání a uloženy tak, aby další použití až do odborné opravy, resp. likvidace nebylo možné.

Prvek/prvky žebříku:	kontrolní body:	ano/ne	
1. Všeobecné kontrolní body	Všechna upevnění (nůty, šrouby, čepy atd.) musí být plně k dispozici. Jsou upevnění, příp. uvolněná nebo zkorodovaná? Jsou znečištěny (např. špina, bahno, lak, olej nebo mazadlo) na žebříku?	☐	☐
2. Traverza/příčky žebříku, resp. stupně/bezpečnostní držadla žebříku	Všechny příčky (stupně) žebříku musí být v plném počtu. Je traverza žebříku, stupně, resp. bezpečnostní držadla případně zohýbaná, prasklá či zkorodovaná? Jsou příčky žebříku, resp. stupně příp. opotřebované, uvolněné, zkorodované či poškozené? Je plošina (pokud je k dispozici) nebo jsou její části/upevnění poškozeny, zkorodovány či chybí?	☐	☐

3. Spojovací prvky, vedení vodičů, kování	Vedení vodičů, aretace a bezpečnostní zařízení zkontrolovat z hlediska funkčnosti a pevnosti, jakož i poškození a koroze. Jsou aretace či bezpečnostní zařízení nebo vyztužení rohů, příp. poškozeny, uvolněny či zkorodované, nebo tyto zcela chybí?	☐	☐
4. Nohy, příčné traverzy	Nohy, příčné traverzy zkontrolovat z hlediska funkčnosti a pevnosti, jakož i poškození a koroze. Všechny nohy žebříku / koncové uzávěry musí být k dispozici. Jsou nohy žebříku uvolněné, opotřebované či zkorodované?	☐	☐
5. Zabezpečení vzpěrou	Zkontrolovat technický stav pásů, řetězů, kloubů či výztuží. Jsou všechny body upevnění v dobrém stavu? Existují poškození, praskliny, koroze?	☐	☐
6. Označení žebříku/ Návod na použití a obsluhu	Jsou všechna označení žebříku, jakož i Návod na použití a obsluhu k dispozici a dobře čitelné?	☐	☐
VÝSLEDEK	Žebřík je v pořádku, může být dále používán.	☐	☐
	Žebřík smí být dále používán až po opravě.	☐	☐
	Žebřík je vadný a musí být zlikvidován.	☐	☐

8. Skladování: Aby se zabránilo jakýmkoliv poškozením, je třeba žebřík při transportu (např. na střešních nosičích nebo v autě) bezpečně upevnit. Skladování žebříku by mělo být v suchém prostředí, svisle stojící, naplocho ležící nebo pomocí vhodného držáku visící na stěně. Jakákoliv poškození musí být vyloučena a všechny části chráněny před povětrnostními vlivy. Žebřík je třeba skladovat tak, aby byl chráněn před hrajícími si dětmi a neohrožoval žádné osoby (příp. nebezpečí klopýtnutí). Dále je třeba ho skladovat tak, aby nemohl být jen tak odcizen /použit pro kriminální účely.

9. Balení/Likvidace: Balení je třeba likvidovat podle platných ustanovení a zákonů. Na konci použitelnosti musí být žebřík podle platných předpisů zlikvidován. Hliník je cenný materiál a měl by být odvezen k recyklaci. Podrobné informace k tomu dostanete od své příslušné obce.

10. Doba použití: Při použití dle určení a pravidelné údržbě je žebřík dlouhodobě použitelným pracovním prostředkem.